

Pokyny pro montáž žaluziového ovladače s blokací – DSE 16, DSD 16

Základní funkce žaluziového ovladače s blokací - spínač je určený pro spínání jednofázových spotřebičů do 10 A / 230 V. Hlavní využití spínače je v ovládání rolet, žaluzií, pomocí tlačítkového ovladače. Spínač je konstruován tak, že zabrání při současném stisku obou tlačítek výstupu napětí z obou svorek. Jedná se o tzv. el. blokaci při současném stlačení dvou tlačítek.

Bezpečnost při montáži

Stmívač je určen pro maximální zatížení 250 W a napětí 230 V AC 50 Hz. Instalaci přístroje je proto nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Montáž ovladače

1. Při montáži ovladače je nutné klást důraz na dodržení následujících podmínek:

- montážní krabice pro ovladač musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymešovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 (nejsou součástí balení). Zabráníte tím poškození plastového rámečku přístroje při dotažení upevňovacích šroubů
- připevnění do instalační krabice se provádí přes nosný rámeček sporákového spínače dvěma šrouby o \varnothing 3 mm (k upevnění nepoužívejte vruty!)
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- upevnění spínačů pomocí rozpěrek je možné do krabic s vnitřním průměrem min. 61 mm a max. 68 mm

2. Připojení ovladače

- ovladače jsou určeny pro připojení vodičů od 1,5mm² do 2,5mm²
- vodiče odizolujte v celkové délce max. 8 mm
- žaluziový ovladač připojte podle značení. Přívod přiveďte na svorku č. 1, vývody připojte ke svorkám č. 2 a č. 6.

3. Kontrola funkce žaluziového ovladače

- stiskem levého nebo pravého tlačítka „▼▲“ dojde k sepnutí jednoho pólu
- po uvolnění tlačítek musí dojít k samočinnému návratu do výchozí polohy – vypnuto
- v případě, že budou stisknuty oba ovladače současně, „MUSÍ BÝT NAPĚTÍ JEN NA JEDNÉ VÝSTUPNÍ SVORCE“ – kontrolu správné funkce „blokace“ provádějte v beznapěťovém stavu pomocí ohmmetru.

4. Dokončení montáže spínačů

- na ovladač usadte rámeček
- vložte spojovací plastový díl a mírným tlakem zepředu ho zajistěte
- nasadte ovládací kryt spínače a vyzkoušejte správnou funkci

Demontáž spínače

- ovládací kryt odstraňte rukou - mírným tahem za kryt a opakovaným kolébavým pohybem
- spojovací plastový díl vyjměte pomocí šroubováku tak, že jeho pootočením uvolníte dvě zajišťovací příchytky umístěné na horní nebo na spodní straně spojovacího dílu
- odstraňte rámeček
- po povolení dvou šroubů vyjměte stmívač a demontujte vodiče


Údržba přístrojů:

Kryty přístrojů nikdy neotírejte ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

Technické parametry žaluziového spínače s blokadí

Průřez přípojovacího vodiče	od 1,5 mm ² až 2,5 mm ²
Jmenovité pracovní napětí	AC 230 V / 50 Hz
Max. zatížení	10 A
Hmotnost	131 g
Upevnění (mm)	pomocí šroubů (rozteč 60 mm); pomocí rozpěrek (od Ø 61 mm do Ø 68 mm)

Zapojení žaluziového ovladače

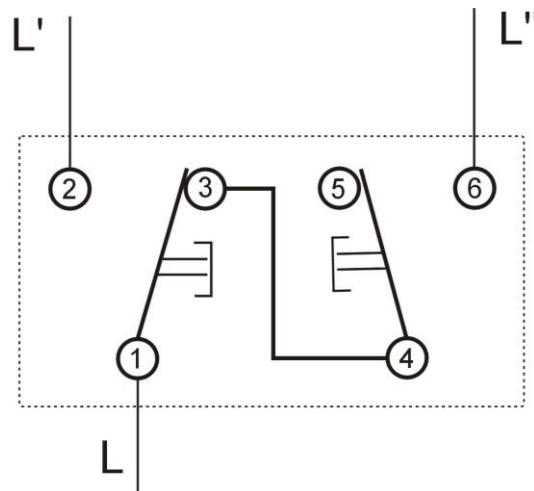

Upozornění: nefunkční nebo poškozený přístroj nepoužívejte a zajistěte ho proti používání. Demontáž je nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Pokud přístroj nebude osazen pohledovými díly, nesmí být uveden do napěťového stavu.

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, po ukončení životnosti přístroje je nutno s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.

