

Pokyny pro montáž komunikační (datové) zásuvky v designu AVANT


Při montáži komunikační (datové) zásuvky je nutné klást důraz na tyto podmínky:

- zásuvky doporučujeme umístit do elektroinstalační krabice o min. hloubce cca 40 mm
- elektroinstalační krabice pro zásuvku musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymezovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 (nejsou součástí balení). Zabrání tím zdeformování přístroje při dotažení šroubů
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- vložte keystone modul do otvoru nosného rámečku komunikační (datové) zásuvky (obr. 1). Keystone moduly mohou být HDMI, RJ45, SAT, TV, záslepka, aj. Návod k zapojení keystone modulu je dodáván s objednaným modulem


Dokončení montáže:

- nosný rámeček s keystone modulem upevněte k elektroinstalační krabici dvěma šrouby (obr. 2)
- na nosný rámeček komunikační zásuvky položte pohledový díl (hliníkový rámeček) a zajistěte pomocí dodaných šroubů (obr. 3). Dodané šrouby se nesmí zaměnit za jiné!


obr. 1

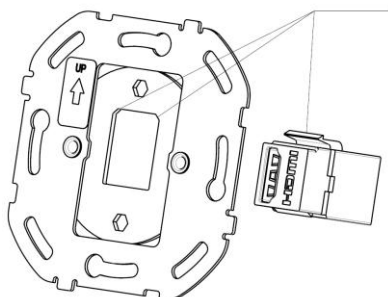



obr. 2

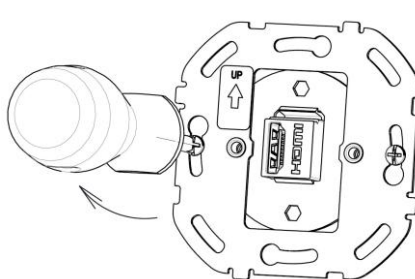

obr.3

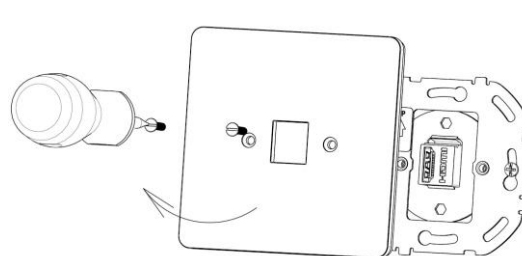

Dodávané keystone moduly:

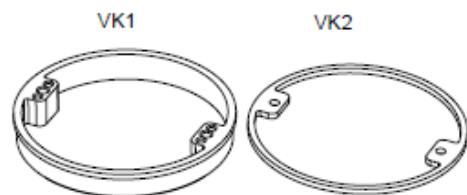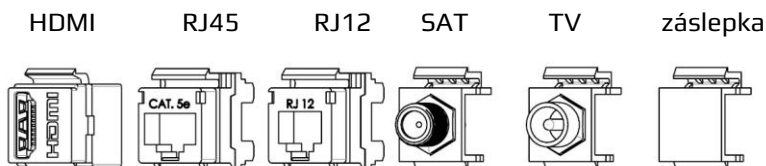

Vymezovací kroužky nejsou součástí balení
(nutno objednat samostatně)

Údržba:

Přístroj keystone modulů (komunikačních zásuvek) nevyžaduje žádnou údržbu!

Pohledové díly nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

Upozornění:

Instalaci a případnou demontáž je nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace (demontáže) vždy odpojte síťové napětí!

Nefunkční nebo poškozený přístroj nepoužívejte a zajistěte ho proti používání. Pokud přístroj nebude osazen pohledovými díly, nesmí být uveden do napěťového stavu, resp. provozován.

Pokyny pro montáž dvojnásobné komunikační (datové) zásuvky v designu AVANT

Při montáži komunikační (datové) zásuvky je nutné klást důraz na tyto podmínky:

- zásuvky doporučujeme umístit do elektroinstalační krabice o min. hloubce cca 40 mm
- elektroinstalační krabice pro zásuvku musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymezovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 (nejsou součástí balení). Zabráníte tím zdeformování přístroje při dotažení šroubů
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- vložte keystone moduly do otvorů nosného rámečku komunikační (datové) zásuvky (obr. 1). Keystone moduly mohou být HDMI, RJ45, SAT, TV, záslepka, aj. Návod k zapojení keystone modulu je dodáván s objednaným modulem




Dokončení montáže:

- nosný rámeček s keystone moduly upevněte k elektroinstalační krabici dvěma šrouby (obr. 2)
- na nosný rámeček komunikační zásuvky položte pohledový díl (hliníkový rámeček) a zajistěte pomocí dodaných šroubů (obr. 3). Dodané šrouby se nesmí zaměnit za jiné!



obr. 1

obr. 2

obr.3

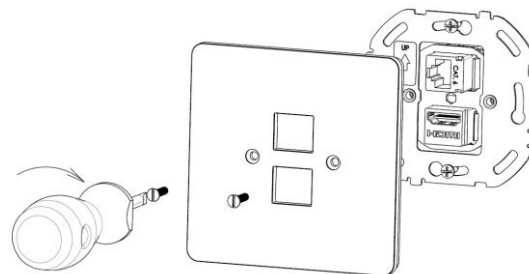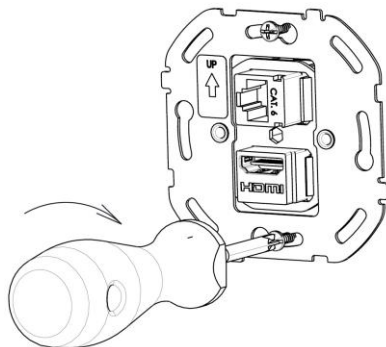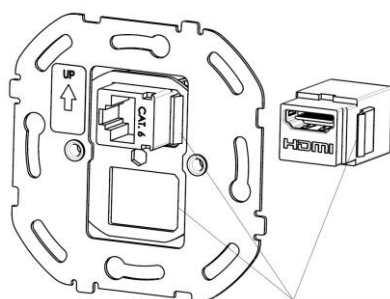

Dodávané keystone moduly:

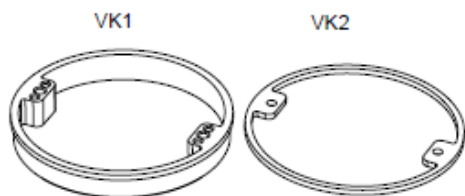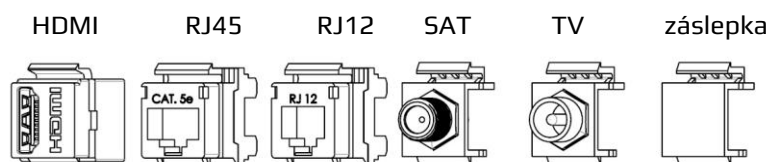

Vymezovací kroužky nejsou součástí balení
– (nutno objednat samostatně)

Údržba:

Přístroj keystone modulů (komunikačních zásuvek) nevyžaduje žádnou údržbu!

Pohledové díly nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

Upozornění:

Instalaci a případnou demontáž je nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace (demontáže) vždy odpojte síťové napětí!

Nefunkční nebo poškozený přístroj nepoužívejte a zajistěte ho proti používání. Pokud přístroj nebude osazen pohledovými díly, nesmí být uveden do napěťového stavu, resp. provozován.