

Pokyny pro montáž žaluziového ovladače s blokací pro AVANT

Technické specifikace spínače:

Typ spínače: DSD10-DSA
 Napětí: 250 V AC, 50/60 Hz
 Proud: 10 AX

Základní funkce žaluziového ovladače s blokací


Spínač je určen pro spínání jednofázových spotřebičů do 10 A/230 V. Hlavní využití spínače je v ovládání rolet, žaluzií, pomocí tlačítkového ovladače. Spínač je konstruován tak, že zabrání při současném stisknutí obou tlačítek výstupu napětí z obou svorek. Jedná se o tzv. elektrickou blokadu při současném stlačení dvou tlačítek.

Montáž elektroinstalační krabice:


- použijte elektroinstalační krabice o min. hloubce 40 mm
- elektroinstalační krabice pro spínače musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymezovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 (nejsou součástí balení). Zabráníte tím zdeformování přístroje při dotažení šroubů
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm

Montáž spínačů:


- spínače jsou vhodné pro připojení Cu vodičů o průřezu 1,5 mm²
- vodiče odizolujte v celkové délce max. 10 mm a zapojte je dle značení na zadní straně spínače (viz schéma zapojení)
- stanovený utahovací moment šroubů, které upevňují vodiče, je 1,2 Nm
- upevnění spínače do instalační krabice se provádí přes plechový rámeček dvěma šrouby Ø 3 mm (obr. 1). Upevňovací šroub nesmí mít zápuštnou hlavu
- po namontování spínače do krabice překontrolujte správnost a pevnost uchycení vodičů ve svorkách přístroje, uvolněné vodiče opět dotáhněte
- při instalaci vícenásobných rámečků na sebe musí nosné kovové rámečky přístrojů plynule navazovat (bez mezer)
- nasadte kolébkový ovladač a vyzkoušejte správnou funkci (obr. 2)
 - stlačením levého nebo pravého tlačítka (dojde k sepnutí jednoho pólu).
 - po uvolnění tlačítek musí dojít k samočinnému návratu do výchozí polohy – vypnuto.
 - v případě, že budou stisknuty oba spínače současně, „MUSÍ BÝT NAPĚTÍ JEN NA JEDNÉ VÝSTUPNÍ SVORCE“ – kontrolu správné funkce „blokace“ provádějte v beznapěťovém stavu pomocí ohmmetru
- na plechový rámeček strojek položte pohledový díl (designový hliníkový rámeček), který přišroubujete pomocí dodaných šroubů (obr. 3). Dodané šrouby se nesmí zaměnit za jiné!

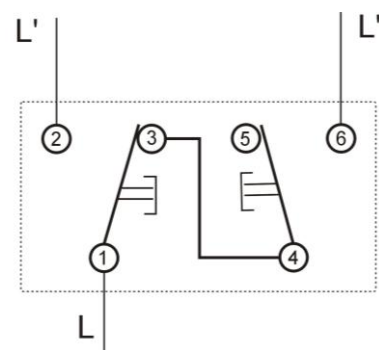


obr. 1

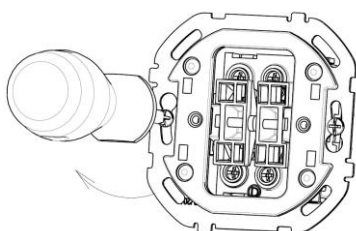

obr. 2

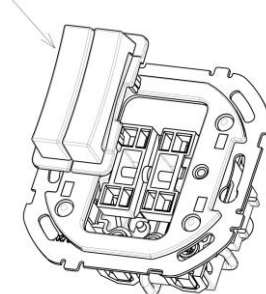

obr. 3

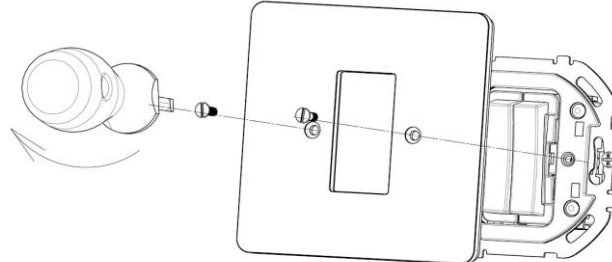

Údržba:

Přístroj spínače nevyžaduje žádnou údržbu!

Kryty přístrojů nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

Upozornění:

Instalaci a případnou demontáž je nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace (demontáže) vždy odpojte síťové napětí! Při demontáži postupujte v opačném pořadí.

Nefunkční nebo poškozený přístroj nepoužívejte a zajistěte ho proti používání. Pokud přístroj nebude osazen pohledovými díly, nesmí být uveden do napěťového stavu, resp. provozován.