

CZ - Pokyny pro montáž zásuvky keystone - ZKD v provedení **decente**

1. Při montáži keystone zásuvek je nutné klást důraz na tyto podmínky:

- montážní krabice pro zásuvky musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymešovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 (nejsou součástí balení). Zabráníte tím zdeformování kovového rámečku přístroje při dotažení šroubů
- připevnění do instalační krabice se provádí pomocí plechového rámečku dvěma šrouby $\varnothing 3$ mm
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- keystone zásuvky doporučujeme umístit do elektroinstalačních krabic o min. hloubce cca 40 mm

2. Dokončení montáže keystone zásuvek:


- vložte keystone modul do otvoru plechového rámečku (obr. 1). Konektorové keystone moduly mohou být HDMI, RJ45, RJ12, SAT, TV, USB, záslepka aj.
- zásuvku namontujte do elektroinstalační krabice, vložte dva šroubky a pomocí šroubováku utáhněte (obr. 2)
- na kovový rámeček zásuvky položte rámeček (skleněný, dřevěný, kovový aj.), vložte plastový upevňovací díl, který zamáčkněte za hmatníky, a zajistěte šrouby (obr. 3). Dbejte zvýšené opatrnosti při montáži do skleněných rámečků (při úplném dotažení dochází k postupnému pnutí a možnému praskání skleněných rámečků)
- na závěr zajistěte plastovým krytem (drážkou dolů), na kterém jsou pružné nálitky (obr. 4)

3. Demontáž keystone zásuvek:


- plastový kryt vyjměte pomocí šroubováku, který zastrčíte do drážky na spodní straně (obr. 5)
- na upevňovacím dílu povolte dva šrouby (obr. 6)
- vyjměte upevňovací díl, odšroubujte 2 šrouby z kovového rámečku (obr. 7) a demontujte konektorovou zásuvku společně vodiči

Postup montáže:


obr. 1

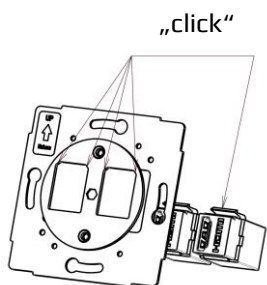


obr. 2

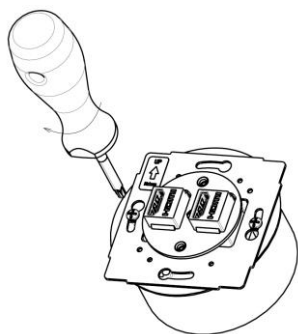

obr. 3

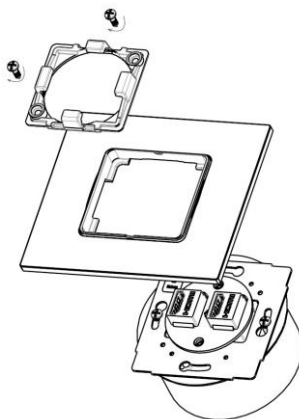


obr. 4

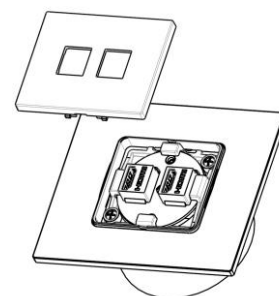


Postup demontáže:


obr. 5

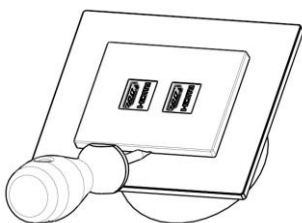


obr. 6

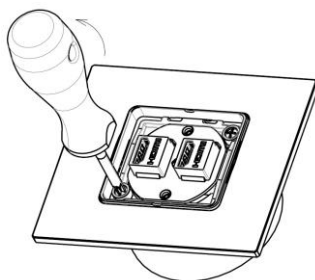


obr. 7

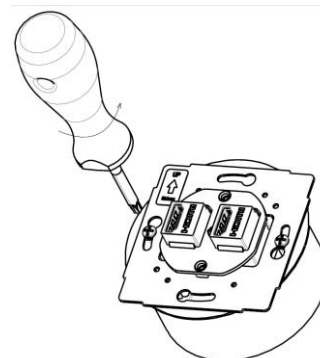

Keystone moduly HDMI, RJ45, RJ12, SAT, TV, záslepka aj.



Vymezovací (distanční) kroužky

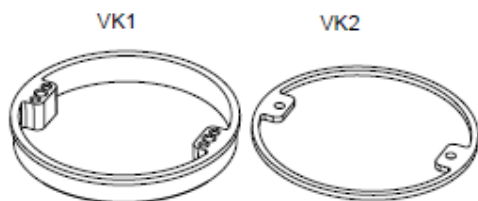

Vymezovací kroužky VK1, VK2 nejsou součástí balení (nutno objednat samostatně).

Údržba:

Keystone zásuvka nevyžaduje žádnou údržbu!

Kryty zásuvky nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, po ukončení životnosti je nutné s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.

